

10 Tips para realizar con éxito una Audiometría tonal

Unidad de Audiología. Servicio de Otorrinolaringología
Hospital Universitario Virgen Macarena

Paso 1

Identifica al paciente

Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número de Historia Clínica.



Hazle una breve entrevista clínica

Motivo de consulta, intervenciones previas del oído, ruidos, oído de mejor audición, etc.

Paso 2

Paso 3

Realízale una exploración previa

Se recomienda otoscopia bilateral.



Explícale la prueba

Usa un lenguaje sencillo, e instrucciones claras y precisas.

Paso 4

Paso 5

Prepara al paciente

Colócale bien los auriculares, o sitúa al paciente a 1 metro de los altavoces



Comienza a explorar por el mejor oído


Es el punto de partida para compararlo con el de peor audición.

Paso 6

Paso 7

Inicia la audiometría en la frecuencia de 1000 Hz

Es la frecuencia central del audiograma y de inicio de los tonos conversacionales.

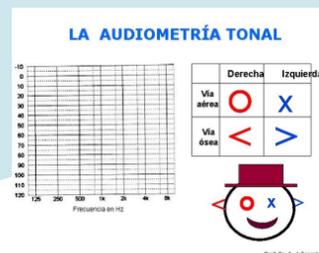

Proporciona un tono de cortesía


Servirá para que tu paciente identifique el tono de la prueba.

Paso 8

Paso 9

Busca el umbral auditivo

Comienza haciendo un barrido desde 0 dB hasta alcanzar la respuesta del paciente.

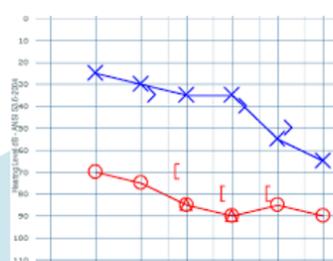

Explora la vía ósea

Repite los pasos 5-9 para explorar la vía ósea, sustituyendo los auriculares por la diadema ósea.

Paso 10